


コンパクトマルチレコーダー V7

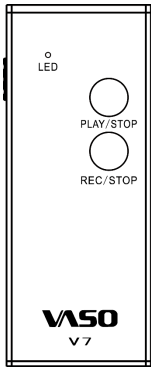

取扱説明書・保証書

1. 製品の特長

- 手のひらに収まるコンパクトサイズ
- 軽くて丈夫なアルミボディ
- 夕暮れ時でもバッチリ撮れる、高感度レンズを採用
- 付属の USB ケーブルでパソコンと繋ぐだけで簡単に充電ができる、充電式リチウムイオン電池内蔵
- パソコンでそのまま再生できる WAV 形式による録音
- JPEG 形式による写真撮影
- AVI 形式による動画撮影
- イヤホン端子付きなので、録音ファイルはその場ですぐに確認できます
- 時計日時設定をすることで、写真および動画に撮影した日時の表示が可能
- LED ランプにより、動作状況の確認ができます
- リムーバブルディスクとして使用できるので、PC 上の様々なファイルの持ち運びが可能
- Web カメラとして使用できるので、インターネットチャットに活用できます

安全に正しくお使い頂くために

この度は、本製品をご利用頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、本製品を正しくご利用頂くための基本的なお取り扱い方法などが記載されております。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになって、正しく安全にお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるように必ずお手元に保管してください。

●本製品の取り扱いについて

- 分解や改造をしないでください。
- 機器が故障したり、金属物が入ったりすると、火傷や感電、火災の原因となります。
- 製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- 自動車やバイク、自転車等の運転中に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 以下のような場所には保管しないでください。故障や事故の原因となります。
 - ・60度以上の高温になる場所
 - ・火気付近
 - ・窓を閉め切った車内(特に炎天下)
 - ・浴室などの湿度の高い場所
 - ・ほこりの多い場所
- 音量を上げすぎないでください。大音量で長時間続けて聴くと、聴力に影響を与える可能性があります。
- 水に濡らさないでください。

安全に正しくお使い頂くために(続き)

- クレジットカード・キャッシュカードなどの磁気を帯びた物をスピーカーに近づけないでください。相互故障の原因となります。
- 航空機内や病院など電子機器の使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療用機器へ影響を与えることがあります。
- 小児の手の届かないところに保管してください。

●免責事項

- 修理、その他による原因で消去されてしまった録音内容、データについては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 製品の故障、誤動作などの要因により生じた、録音の消失や無録音などにおいて発生した損害などの付随補償については、当社は一切の責任を負いません。
- 製品の誤った使用により生じた損害、著作権の侵害などによる請求には、当社は一切の責任を負いません。

●著作権について

- 私的用途以外で、歌唱、あるいは演奏・公演などを録音、または録画した物を複製したり、公演などの音声や映像を、無断で録音、または録画したりするとは法律などにより禁じられています。


●録音についてのお願

- 録り直しのできない録音をする場合は、必ず事前に録音テストを実施してください。また重要なデータは、必要に応じてパソコン等にコピーを保存しておいてください。

- 目次 -

1. 製品の特長	1
2. 製品各部の説明	2
3. 電源の ON/OFF	3
4. 音声を録音する	4
5. 音声ファイルを再生する	5
6. 写真を撮影する	6
7. 動画を撮影する	7
8. パソコンに接続する	8
9. 充電する	9
10. Web カメラとして使用する	10
11. 日時設定をする	17
12. リセットする	18
13. LED ランプの状態一覧	19
14. 故障かな?と思ったら	20
15. 仕様	21
保証規定	22
保証書	24

2. 製品各部の説明

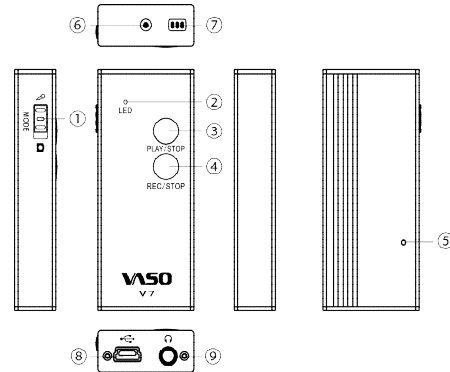

- | | |
|-----------------|----------|
| ① モードスイッチ | ⑥ レンズ |
| ② LED ランプ | ⑦ マイク |
| ③ PLAY/STOP ボタン | ⑧ USB 端子 |
| ④ REC/STOP ボタン | ⑨ イヤホン端子 |
| ⑤ リセットボタン | |

△重要

※ ② LED ランプの穴は一つですが、その中に赤色と緑色の 2 つの LED ランプがございます。

3. 電源の ON/OFF

●電源の ON

1. ③ PLAY/STOP ボタンを約 2~3 秒間長押しします。
2. 電源が ON になると、② LED ランプが赤く【点灯】しスタンバイ状態となります。

△重要

※ 長押し...約 2~3 秒間、ボタンを押し続ける操作になります。当説明書では、長押しのボタン操作を行う場合のみ、長押しと記載しております。
※ スタンバイ状態...電源は ON になっているが、録音や録画、再生等がされていない待機状態のこと。
② LED ランプは赤色の【点灯】状態となります。

●電源の OFF

1. スタンバイ状態時に、③ PLAY/STOP ボタンを約 3 秒間長押しします
2. ② LED ランプが消灯し、電源が OFF になります。

△重要

※ スタンバイ状態で約 2 分間何も操作しないと、「自動電源 OFF 機能」が働き、自動的に電源が切れます。(録音や録画、再生中は、この機能は作動しません)

4. 音声を録音する

1. ① モードスイッチをマイク側 [=マイクモード] にしてください。
2. スタンバイ状態になっていない場合は、③ PLAY/STOP ボタンを約 2~3 秒間長押しし、スタンバイ状態にします。
3. ④ REC/STOP ボタンを押すと② LED ランプが赤色に【点滅】し、録音が始まります。
4. 録音を停止するには、④ REC/STOP ボタンを約 2~3 秒間長押ししてください。
5. 音声ファイルが保存されると、② LED ランプが赤色の【点灯】状態となり、スタンバイ状態に戻ります。

△ワンポイント

※ 録音した音声は「WAV」というファイル形式で保存されます。パソコンで音声を聴く際は、「WAV」ファイルが再生できるソフトをご利用ください。

5. 音声ファイルを再生する

- [① モードスイッチ]をマイクモードにし、スタンバイ状態にしてください。
- [③ PLAY/STOP ボタン]を押すと、[② LED ランプ]が緑色に【点灯】し、再生が開始されます。
- 再生を一時停止するには、[③ PLAY/STOP ボタン]を押してください。[② LED ランプ]が緑色の【点滅】状態となり、再生が一時停止されます。
- 一時停止を解除するには、再度[③ PLAY/STOP ボタン]を押してください。
- 再生を停止するには、[③ PLAY/STOP ボタン]を約 2～3 秒間長押ししてください。[② LED ランプ]が赤色の【点灯】状態となり、スタンバイ状態に戻ります。

△ 注意

※ 本機にスピーカーはございませんので、録音された音声ファイルをその場で確認する際は、[⑨ イヤホン端子]にイヤホン挿してご確認ください。

6. 写真を撮影する

- [① モードスイッチ]をカメラ側 [＝カメラモード]にしてください。
- スタンバイ状態になっていない場合は[③ PLAY/STOP ボタン]を約 2～3 秒間長押しし、スタンバイ状態にします。
- [③ PLAY/STOP ボタン]を押すと、[② LED ランプ]が緑色に【点滅】し、写真が撮影されます。
- 画像ファイルが保存されると、[② LED ランプ]が緑色の【点灯】状態に変わります。
- 連続して撮影される場合は、続けて「3」の操作を行ってください。
- スタンバイ状態に戻すには、[③ PLAY/STOP ボタン]を約 2～3 秒間長押ししてください。

△ 注意

※ LED ランプが緑色に【点滅】している時は画像ファイルを保存中ですので、他のいかなるボタンも押さないでください。

△ ワンポイント

※ レンズの仕様上、撮影時は、被写体と[⑥ レンズ]との距離を 8cm 以上離してください。

7. 動画を撮影する

- [① モードスイッチ]をカメラモードにし、スタンバイ状態にしてください。
- [④ REC/STOP ボタン]を押すと[② LED ランプ]が赤色に【点滅】し、録画が開始されます。
- 録画を停止するには、[④ REC/STOP ボタン]を約 2～3 秒間長押ししてください。
- 動画ファイルが保存されると、[② LED ランプ]が赤色の【点灯】状態となり、スタンバイ状態に戻ります。

△ ワンポイント

※ 撮影した動画は「AVI」というファイル形式で保存されます。パソコンで動画を見る際は、「AVI」ファイルが再生できるソフトをご利用ください。
(「Windows Media Player」や「GOM Player」等がご利用になれます)

8. パソコンに接続する

- [① モードスイッチ]をマイクモードにしてください。(スタンバイ状態、電源 OFF のどちらでも OK です)
- [⑧ USB 端子]とパソコンを USB ケーブルで接続してください。
- パソコンにリムーバブルディスクとして認識され、エクスプローラーから、通常通りデータのやり取りができるようになります。

△ 注意

※ パソコンとのデータの移動中は、絶対に USB ケーブルを外さないでください。データや本機が壊れる場合があります。なお、パソコンとのデータの移動中は、LED ランプが赤色の【点滅】状態となっています。

△ ワンポイント

※ パソコンに接続すると、自動的に本機への充電が開始されます。(緑色の LED が点灯または点滅)
※ 本機で保存した音声ファイルは「AUDIO」フォルダ内の「RECORD」フォルダに、画像ファイルは「IMAGE」フォルダ内の「RECORD」フォルダに、動画ファイルは「VIDEO」フォルダ内の「RECORD」フォルダに、それぞれ保存されています。

9. 充電する

- [① モードスイッチ]をカメラモードにし、電源を「OFF」にしてください。
- USB ケーブルでパソコンと接続すると、緑色の LED ランプが【点滅】し、充電が開始されます。
- 充電が完了すれば、緑色の[② LED ランプ]が【点灯】状態となります。

△ ワンポイント


※ 上記のパソコン接続方法は、本機をパソコンに認識させずに充電のみを行う方法です。パソコンとのデータのやり取りを行うには、前頁をご参照ください。
※ フル充電の後、連続で約 2 時間ご使用になることができます。(使用環境により異なります)
※ 使用中に電池の容量が著しく減ってくると、赤色と緑色の[② LED ランプ]が共に【点滅】します。

10. Web カメラとして使用する

- まず、付属の CD をパソコンの CD ドライブに入れます。
- [① モードスイッチ]をカメラモードにし、スタンバイ状態にしてください。
- 上記の状態が付属の USB ケーブルでパソコンと接続し、以下の操作を続けて行ってください。


・[Windows XP]の場合

- USB ケーブルの接続後しばらくすると、パソコンの画面に下図のようなウィンドウが出てきますので、「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」をクリックしてください。

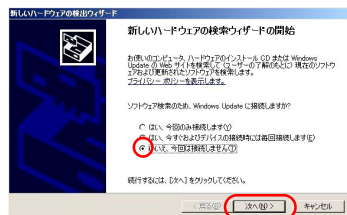


10. Web カメラとして使用する(続き)

- 次に、「一覧または特定...」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

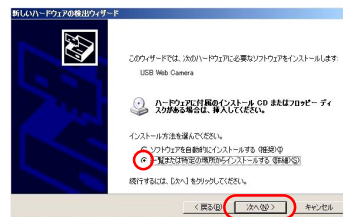


- 続いて、「次の場所で...」と「次の場所を含める」を選択した後、「参照」をクリックしてください。

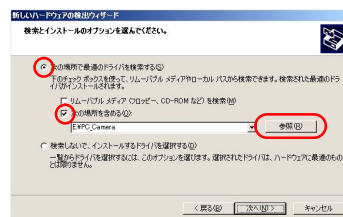


10. Web カメラとして使用する(続き)

- 参照先から、項目「a」で CD ドライブに入れた CD 内の「PC_Camera」フォルダを選択し、「次へ」をクリックすると、インストールが始まります。

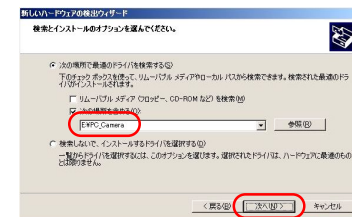


- インストールの途中で下記の画面が表示されますが、ソフトウェアの動作チェックは済んでおりますので、「続行」をクリックしてインストールを続けてください。

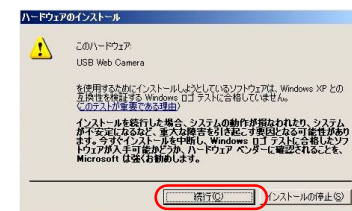


10. Web カメラとして使用する(続き)

6. 下記画面が表示されたら、インストール完了となります。「完了」をクリックしてウィンドウを閉じてください。

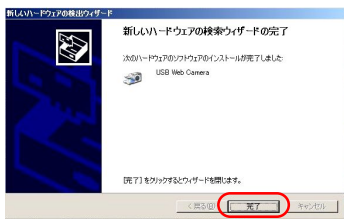

7. インストールが正常に完了したら、マイコンピュターに「USB Web Camera」のアイコンが表示されます。このソフトを開くと、本機で映されている映像がパソコンで確認できます。

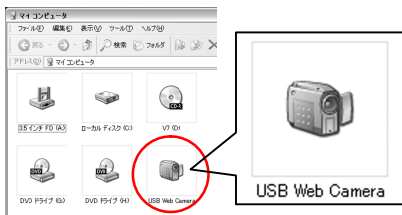

- 13 -

10. Web カメラとして使用する(続き)

△ ワンポイント

- ※ 一度インストールすると、同じ PC では次回からこの操作は必要ありません。
- ※ その他、ビデオチャットソフト等でも使用することが出来ます。

△ 注意


- ※ 上記説明は、「Windows XP」がインストールされているパソコンに接続した場合の標準的な手順となります。お使いのパソコンの機種や設定によっては、インストール手順やメッセージ内容が異なる場合がございます。
- ※ カメラモード、かつスタンバイ状態で接続されていなければ、「USB Web Camera」は表示されません。

- 14 -

10. Web カメラとして使用する(続き)

・[Windows Vista]の場合

1. USB ケーブルの接続後しばらくすると、パソコンの画面右下に、下図のようなポップアップが表示され、自動的にインストールが始まります。



2. しばらくすると、下図のようなポップアップ表示に変わり、インストールが完了となります。



△ ワンポイント

- ※ 一度インストールすると、同じ PC では次回からこの操作は必要ありません。
- ※ その他、ビデオチャットソフト等でも使用することが出来ます。

- 15 -

10. Web カメラとして使用する(続き)


△ 注意

- ※ 上記説明は、「Windows Vista」がインストールされているパソコンに接続した場合の標準的な手順となります。お使いのパソコンの機種や設定によっては、インストール手順やメッセージ内容が異なる場合がございます。
- ※ [Windows Vista]では[Windows XP]と違い、マイコンピュター上に「USB Web Camera」のアイコンが出現しない場合があります。その際は、付属 CD 内に「AMCap.exe」というファイルがありますので、そちらをダブルクリックして起動させてください。そちらのソフトで、本機で映されている映像がパソコンで確認できます。

- 16 -

11. 日時設定をする

1. PC 上で「メモ帳」を開き、半角で「年、月、日、時、分、秒」を入力します。

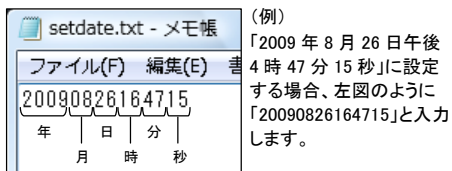

2. ファイル名を「setdate.txt」として、メモ帳を保存します。
3. 作成したファイルを、リムーバブルディスク直下に保存してください。
4. 本機をパソコン接続から解除すると、メモ帳に入力した時刻が反映されます。

△ ワンポイント

- ※ 日時設定をすると、動画および写真にその撮影日時が表示されます。(日時設定をせずに録画および撮影をした場合は、誤った日時が表示されます)
- ※ 設定した日時は、動画および写真に表示される他、各ファイルに作成日時データとして記録されます。

- 17 -

12. リセットする

誤った操作や、他の何らかの原因により本機が反応しなくなった場合は、製品をリセットすることにより動作が改善する場合があります。

リセットをする場合は、細長い棒状の物を[⑤ リセットボタン]の穴に挿し込み、やさしくリセットボタンを押してください。

△ 注意

- ※ リセットボタンを押すと、保存データが消える場合がございますので、予めご了承ください。

- 18 -

13. LED ランプの状態一覧

LED の状態		本体の動作状況	
赤	緑	使用中	PC 接続中(※)
点灯	点灯	—	電源 ON 充電完了
	点滅	—	電源 ON 充電中
	消灯	スタンバイ状態	—
点滅	点灯	—	ファイル移動中 充電完了
	点滅	電池残量わずか	ファイル移動中 充電中
	消灯	音声録音中 動画録画中	—
消灯	点灯	音声再生中	電源 OFF 充電完了
	点滅	音声一時停止中 写真撮影中	電源 OFF 充電中
	消灯	電源 OFF	—

※お使いのパソコンの OS 等によっては、異なる場合がございます。

- 19 -

14. 故障かな?と思ったら

症状	ここをご確認ください
電源が入らない	・充電が十分にされているかご確認ください。
勝手に電源が切れる	・充電が十分にされているかご確認ください。 ・待機状態で何も操作しないと、自動電源 OFF 機能(3 ページ参照)が働きます。
録音や録画が途中で止まる	・充電が十分にされているかご確認ください。 ・内蔵メモリの空き容量は十分でしょうか?
録音や録画、写真撮影が出来ない	・充電や内蔵メモリの空きは十分でしょうか? ・電源 ON の直後は、起動中のため操作できません。しばらく経ってから操作してください。
PC 接続がうまくいかない(※)充電ができない	・パソコンの電源が入っているかご確認ください。 ・USB ケーブルで正しく接続されているかご確認ください。 ・USB ケーブル及び、パソコン側の USB 端子に破損や故障がないかご確認ください。
録音や録画したファイルが再生できない(※)	・本製品で記録したファイル(動画: AVI、音声: WAV)が再生できるプレイヤーがインストールされておりましょうか?
録音や録画の再生時に音割れが起こる	・録音する音声が大きすぎると、音割れする場合がございます。 ・本製品は人の声を録音するのに適した製品ですので、音楽演奏等の高音域、低音域の録音の際は音割れする場合がございます。

※パソコンや各種再生ソフトにおける設定、及び使用方法などに関しましては、各メーカーのサポートセンター等にお問い合わせください。

- 20 -

15. 仕様

型番	V7
電源	リチウムイオン電池(280AH)
充電方法	USB 充電
サイズ	縦:約 71mm 横:約 28mm 奥行:約 12mm
質量	約 32g
材質	ABS、アルミ
画像素子	CMOS 映像素子
音声記録形式	WAV(128Kbps)
音声記録時間	2G:30 時間、4G:60 時間(※1)
写真記録形式	JPEG
写真サイズ	640×480 ピクセル(30 万画素)
写真記録枚数	2G:12,500 枚、4G:25,000 枚(※1)
動画記録形式	AVI
動画サイズ	640×480 ピクセル(15 コマ/秒)
動画記録時間	2G:90 分、4G:180 分(※1)
フォーカス範囲	0.8m~∞(視野角:58 度)
動作環境	0~50°C
電池持続時間	約 2 時間(※1)
充電時間	約 4 時間(※1)
イヤホン出力	>5mW
データ転送速度	USB 2.0
対応 OS	Windows2000 以降、Mac10.2 以降
端子	イヤホン、USB
付属品	イヤホン、USB ケーブル、ソフトウェア CD、取扱説明書、保証書

※1 使用環境等によって異なりますので、数値は目安となります。
※2 本仕様は、製品の性能向上のため変更することがございます。

保証規定

- 保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償保証をさせていただきます。
- 保証期間中の無償保証は、サポート ID 登録をされた方に対して有効です。商品ご購入後30日以内に、下記 URL よりサポート ID 登録を行ってください。それ以外の方は、商品ご購入日より30日保証とさせていただきます。

<http://www.accel-trade.com/support/entry.html>

- この保証書は、本製品の直接購入者に限って適用されるものであり、他人に譲渡することはできません。また個人取引などで購入された商品は保証の対象外となります。
- この保証書は、本製品が組み込まれるユーザー側のコンピュータ、ハードウェア、その他の関連システム構成などに起因する何らかの互換性を保証するものではありません。
- 次の各項のいずれかに該当する場合、保証期間中でも保証の責任を負わないものとします。
 - ◎保証書のご提示がない場合
 - ◎保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの及び販売店名の表示のない場合
 - ◎お客様によるお買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の衝撃による故障
 - ◎火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ◎接続しているほかの機器に起因して生じた故障及び損傷
 - ◎商品の故障等によって生じた他の機器への影響やデータ損失などの損害

保証規定(続き)

- ◎当社以外での改造、調整、部品交換などをされた場合
 - ◎説明書の記載の使用方法、注意に反するお取り扱いによって発生した故障及び損傷
 - ◎消耗品類の交換
 - ◎当社で不具合の確認が取れなかった場合
 - ◎外傷が酷い、付属品などが揃っていない場合
 - ◎お客様による OS やソフトウェアのインストールによって生じた不具合、相性など
 - ◎メーカー保証書があるにも関わらず紛失している場合
- 交換、修理後の製品の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日とします。
 - この保証書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。
 - この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - この保証書は、法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含む)に関して当社は一切の責任を負わないものとします。

※この保証書は、保証規定に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

本書は、保証規定内容により、下記の保証期間中に故障が発生した場合に無償修理させて頂くことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、当社まで修理のご依頼の上、本書をご提示ください。
※故障の起因がお客様の過失による場合は、有償対応となりますので予めご了承ください。

製品名	V7		
保証期間	■12ヶ月間 ※サポート ID 登録された方のみ有効		
ご購入日	年 月 日		
お客様情報	お名前		
	ご住所	〒	
	ご連絡先		
	E-mail アドレス		
販売店情報			

アクセラレーティング株式会社

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 3-14-9 三好第3ビル 302
サポート ID 登録用 URL : <http://www.accel-trade.com/support/entry.html>
よくあるご質問とご回答 : <http://www.accel-trade.com/support/faq.html>
E-mail : support@accel-trade.com