



Simple Mp3 Player

MP-2x

<< 取扱説明書・保証書 >>

■ 安全に正しくお使い頂くために

この度は、本製品をご利用頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書には、本製品を正しくご利用頂くための基本的なお取り扱い方法などが記載されております。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになって、正しく安全にお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるように必ずお手元に保管してください。あなたと他の人々への危害や財産への損害を防ぐために、必ずお守りください。

本製品を使いこなすためには、各種音声コーデックやPC、オペレーションシステム(OS)に関する詳しい知識が必要となる場合がございますが、この取扱説明書ではそれらの情報については解説しておりませんので、市販の解説書などをご参考になしてください。また、これらの情報について当社にお問い合わせ頂いても、当社ではご案内出来ませんので予めご了承ください。

<< 本製品の取り扱いについて >>

- ◎ 分解や改造をしないでください。
- ◎ 機器が故障したり、金属物が入ると、火傷や感電、火災の原因となります。
- ◎ 製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ◎ 自動車やバイク、自転車などの運転中に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- ◎ 歩行中でも周囲の交通にご注意ください。
- ◎ 以下のような場所には保管しないでください。故障や事故の原因となります。
 - 60度以上の高温になる場所
 - 火気付近
 - 窓を閉め切った車内(特に炎天下)
 - 浴室などの湿度の高い場所
 - ほこりの多い場所
- ◎ 航空機内や病院など電子機器の使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療用機器へ影響を与えることがあります。
- ◎ 修理、その他による原因で消去されてしまったデータについては、当社は責任を負いかねます。
- ◎ 音量を上げすぎないでください。大音量で長時間続けて聞くと、聴力に影響を与える可能性があります。
- ◎ 小児の手の届かないところに保管してください。
- ◎ 水に濡らさないでください。

<< 電池の取り扱いについて >>

- ◎ 電池の＋と－の向きは正しくセットしてください。
- ◎ 長時間使用しない場合は、電池をはずした状態にしてください。
- ◎ 使用済みの乾電池を再充電しないでください。
- ◎ 加熱、分解をしたり、火や水の中に放置しないでください。
- ◎ ネックレスなどの金属物と一緒にしないでください。
- ◎ 被覆のはがれた電池は使用しないでください。
- ◎ 新しい電池と古い電池が混在した状態で使用しないでください。
- ◎ 取り扱いを誤ると、電池の液漏れにより、火災や周囲汚染の原因となります。
- ◎ 液が体についたときは、水でよく洗い流してください。
- ◎ 小児の手の届かないところに保管してください。


<< 免責事項 >>

- ◎ 製品の故障、誤動作などの要因により、録音の消失や無録音などにおいて、発生した損害などの付随補償については、当社は一切その責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ◎ 製品の誤った使用により生じた損害、著作権の侵害などによる請求には、当社は一切その責任を負いかねますので、予めご了承ください。

<< 著作権について >>

- ◎ 私的用途以外で、著作権、歌唱、あるいは演奏・公奏などの録音物を複製したり、無断で録音することは法律などにより禁じられています。

■ 製品各部の名称

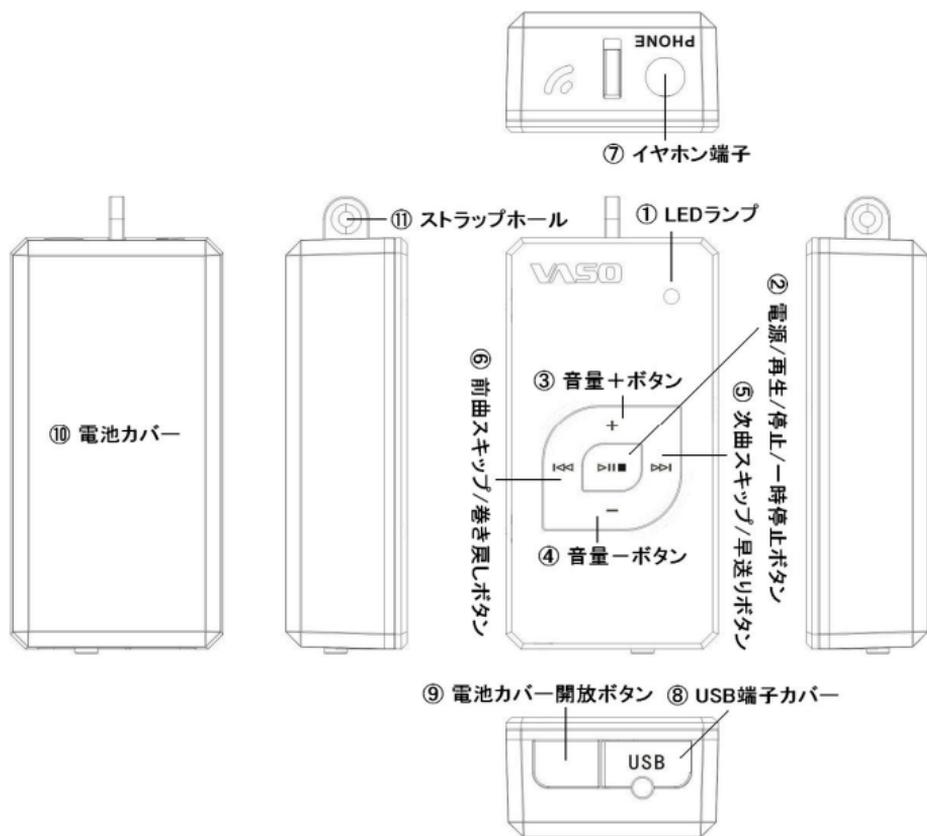

■ 操作説明

<< 電池の取り付け >>

本製品は単4電池1本を電源として使用します。本体にイヤホン及びストラップが付いている場合は、**⑩電池カバー**が外れませんので、事前にそれぞれを本体より取り外してください。

- (1) 本体底面にある**⑨電池カバー開放ボタン**を押し込みながら、**⑩電池カバー**を引き上げ、**⑪ストラップホール**の方へ**⑩電池カバー**をスライドさせて本体より取り外します。
- (2) **⑩電池カバー**を本体より取り外せたら、**単4電池1本**をセットします。その際、バネがある方に電池の(－)極性をセットしてください。
- (3) 電池のセットが完了しましたら**⑩電池カバー**を本体に取り付けてください。

■ ご注意！ ■

※電池の極性を誤ってセットすると、製品の故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

※長時間使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。

<< 音楽ファイルの取り込み(PC 接続) >>

本機は大容量記憶装置 (MassStorageClass) ドライバに対応しており、対応 OS (Windows Me/2000/XP) がインストールされた PC と製品付属の USB ケーブルを使用して接続することにより、自動的に USB 大容量記憶装置デバイスとして認識されます。

USB 大容量記憶装置デバイスとして認識された後は、一般のリムーバブルディスクとしてエクスプローラーによるファイルのドラッグ & ドロップなどによるファイルのコピー、削除、移動を行うことができますので、本製品への MP3/WMA 音楽ファイルの転送は、エクスプローラー上からファイルをドラッグ & ドロップすることで行うことができます。

- (1) **⑧USB 端子カバー**を外し、付属の USB ケーブルを使用して本体と PC を接続してください。
- (2) 自動的にドライバがインストールされ、本製品がリムーバブルディスクとして OS に認識されますので取り込みたい音楽ファイルまたはデータをドラッグ & ドロップで転送してください。

■ ご注意！ ■

※データが破損・損失することがございますので、データの転送中は絶対に USB ケーブルを外さないでください。

※本機は DRM には対応しておりませんので、DRM による著作権保護を有効にした状態で作成された音楽ファイルは再生できません。

<< 電源の ON >>

本体の電源が切れている(①LED ランプが消灯している)状態で、②電源ボタンを約5秒間、①LED ランプが点灯するまで押し続けてください。①LED ランプが点灯状態になると、電源が ON となります。

<< 電源の OFF >>

本体の電源が入っている(①LED ランプが点灯または点滅している)状態で、②電源ボタンを約5秒間、①LED ランプが消灯するまで押し続けてください。①LED ランプが消灯状態になると、電源が OFF となります。

<< 曲の再生 >>

電源が入っている状態で②再生ボタンを軽く押すと①LED ランプが1秒に1回の点滅状態となり、曲の再生が開始されます。

■ ご注意! ■

- ※ 本製品にはレジューム再生機能やラストメモリー機能はございません。一度電源を OFF にした場合、再度電源を ON にして再生するときは、最初の曲の先頭からの再生となります。
- ※ 曲の再生順は、PC から本製品に音楽ファイルを記録した順となります。PC 上で複数の音楽ファイルをまとめて転送した場合、実際に OS が転送を完了した順となり意図した曲順で再生されない場合がありますのでご注意ください。
- ※ 本機にはリピート再生機能やランダム再生機能はございません。全曲が再生し終わると初めの曲から再生を開始します。

<< 曲の停止 >>

曲の再生中に②**停止ボタン**を約2秒間、①**LED ランプ**が点灯するまで押し続けると曲の再生が停止します。

■ ご注意！ ■

※停止状態のまま、何も操作されずに 40 秒経過すると自動的に本体の電源が切れます。

<< 曲の一時停止 >>

曲の再生中に②**一時停止ボタン**を軽く押すと、①**LED ランプ**が2秒に1回の点滅状態となり、曲の再生が一時停止されます。

一時停止中に再度、②**一時停止ボタン**を軽く押すと、①**LED ランプ**が 1 秒に1回の点滅状態となり、直前に一時停止した時点より曲の再生が再開されます。

■ ご注意！ ■

※停止状態のまま、何も操作されずに5分経過すると自動的に本体の電源が切れます。

<< 曲のスキップ >>

曲の再生中に⑤**次曲スキップボタン**を軽く押すと、次の曲へスキップし、⑥**前曲スキップボタン**を軽く押すと、前の曲へスキップします。

■ ご注意！ ■

※一時停止中はスキップすることは出来ません。

<< 早送り／巻き戻し >>

曲の再生中に⑤早送りボタンを押し続けると、曲が早送りされ、⑥巻き戻しボタンを押し続けると、曲が巻き戻しされます。

■ ご注意！ ■

※早送り／巻き戻し中は音声は出力されません。

<< 音量調節 >>

曲の再生中に③音量＋ボタンを押すと曲の音量が上がり、④音量－ボタンを押すと曲の音量が下がります。

■ 主な仕様

サイズ	[H]55 x [W]28 x [D]16 (mm)
重さ	20g(電池なし)
内蔵メモリ容量	128MB/256MB/512MB/1GB
再生対応フォーマット	MP3(8kbps～320kbps) WMA(64kbps～320kbps)※DRM 非対応
電源	単 4 電池 1 本
イヤホン出力	5mW + 5mW
対応 OS	WindowsMe/2000/XP
データ転送速度	USB 2.0
S/N 比	80dB
端子	イヤホン、USB

※本仕様及びデザインは予告なしに変更することがございます。

＜＜ 保証規定 ＞＞

1. 保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償保証をさせていただきます。
2. 保証期間中の無償保証はサポート ID 登録をされた方に対して有効です。商品ご購入後30日以内に下記 URL よりサポート ID 登録を行ってください。それ以外の方は商品ご購入日より30日保証とさせていただきます。

<http://www.accel-trade.com/support/entry.html>

3. この保証書は、本製品の直接購入者に限って適用されるものであり、他人に譲渡することはできません。また個人取引などで購入された商品は保証の対象外となります。
4. この保証書は、本製品が組み込まれるユーザー側のコンピュータ、ハードウェア、その他の関連システム構成などに起因する何らかの互換性を保証するものではありません。
5. 次の各項のいずれかに該当する場合、保証期間中でも保証の責任を負わないものとします。

◎保証書のご提示がない場合

◎保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの及び販売店名の表示のない場合

◎お客様によるお買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の衝撃による故障

◎火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷

◎接続しているほかの機器に起因して生じた故障及び損傷

◎商品の故障等によって生じた他の機器への影響やデータ損失などの損害

◎当社以外での改造、調整、部品交換などをされた場合

◎説明書の記載の使用方法、注意に反するお取り扱いによって発生した故障及び損傷

◎消耗品類の交換

◎当社で不具合の確認が取れなかった場合

◎外傷が酷い、付属品などが揃っていない場合

◎お客様による OS やソフトウェアのインストールによって生じた不具合、相性など

◎メーカー保証書があるにも関わらず紛失している場合

6. 交換、修理後の製品の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日とします。
7. この保証書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。
8. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
9. この保証書は、法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含む)に関して当社は一切の責任を負わないものとします。

※この保証書は、保証規定に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

<< 保証書 >>

本書は、保証規定内容により、下記の保障期間中に故障が発生した場合に無償修理させていただくことをお約束するものです。保障期間中に故障が発生した場合は、当社まで修理のご依頼の上、本書をご提示ください。

製品番号	MP-2x	
保障期間	■ 6ヶ月間 ※サポートID登録された方のみ有効	
ご購入日	年 月 日	
お客様情報	お名前	
	ご住所	〒
	ご連絡先	
	E-mail アドレス	
販売店情報	販売店名	
	ご住所	〒
	ご連絡先	
	E-mail アドレス	

ATC

アクセルトレーディング株式会社

〒532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島 3-14-9 三好第3ビル 302

サポートID登録用 URL : <http://www.accel-trade.com/support/entry.html>FAQ(よくあるご質問とご回答) : <http://www.accel-trade.com/support/faq.html>E-mail : support@accel-trade.com