


シンプル集音器

# SONIC WAVE

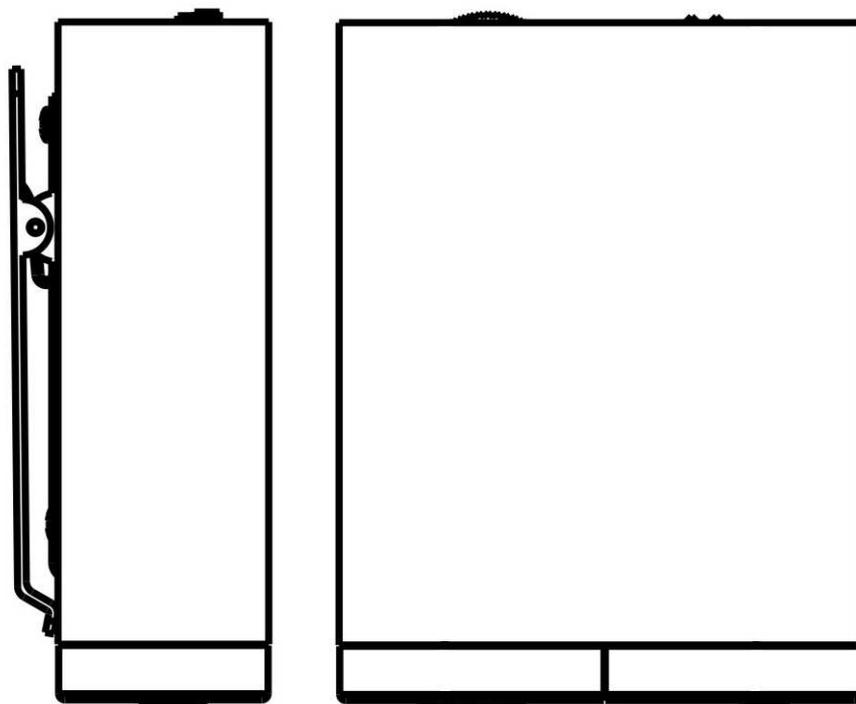

＜＜ 取扱説明書・保証書 ＞＞

 **重要**

この製品は医療機器ではございません。

## **安全に正しくお使い頂くために**

この度は本製品をご利用頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書には、本製品を正しくご利用頂くための基本的なお取り扱い方法などが記載されております。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになって、正しく安全にお使いください。

## 本製品の取り扱いについて

- 製品の汚れを拭き取る際、濡れた布や強い洗剤を含む布を使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 機器が故障したり、金属物が入ったりすると、火傷や感電、火災の原因となります。
- 故障の原因となりますので、製品を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- 音量を上げすぎないでください。大音量で長時間続けて聴くと、聴力に影響を与える可能性があります。
- 水に濡らさないでください。
- 航空機内や病院など電子機器の使用を禁止された場所では使用しないで下さい。電子機器や医療用機器へ影響を与えることがあります。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 以下のような場所には保管しないでください。故障や事故の原因となります。
  - ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所
  - ・火気付近
  - ・気温の低すぎる場所
  - ・浴室などの湿度の高い場所
  - ・ほこりの多い場所

## 免責事項

この製品は医療機器ではございません。  
大音量で長時間続けて聴くと、聴力に影響を与える恐れがございますのでご注意ください。


# 目次

1. 主な特長	3
2. 製品各部の名称	4
3. 電池をセットする	5
4. 専用イヤホンマイクを本体に接続する	6
5. イヤホンとマイクを取り付ける	7
6. 電源を入れる	7
7. 電源を切る	8
8. 音量を調節する	8
9. 集音する周波数を切替える	8
10. 故障かな?と思ったら	9
11. 主な仕様	10
保証規定	11
保証書	12

## 1. 主な特長

- オーディオのようなスタイリッシュデザイン
- 高級感を演出するメタリックボディ
- 集音周波数選択機能搭載
- 突発音を軽減する AGC 機能搭載
- 音量調節機能搭載
- 本体の擦れる雑音を軽減する本体分離式マイク
- 片耳密閉型インナータイプイヤホン
- ポケット以外にも付けられるクリップ付


## 2. 製品各部の名称

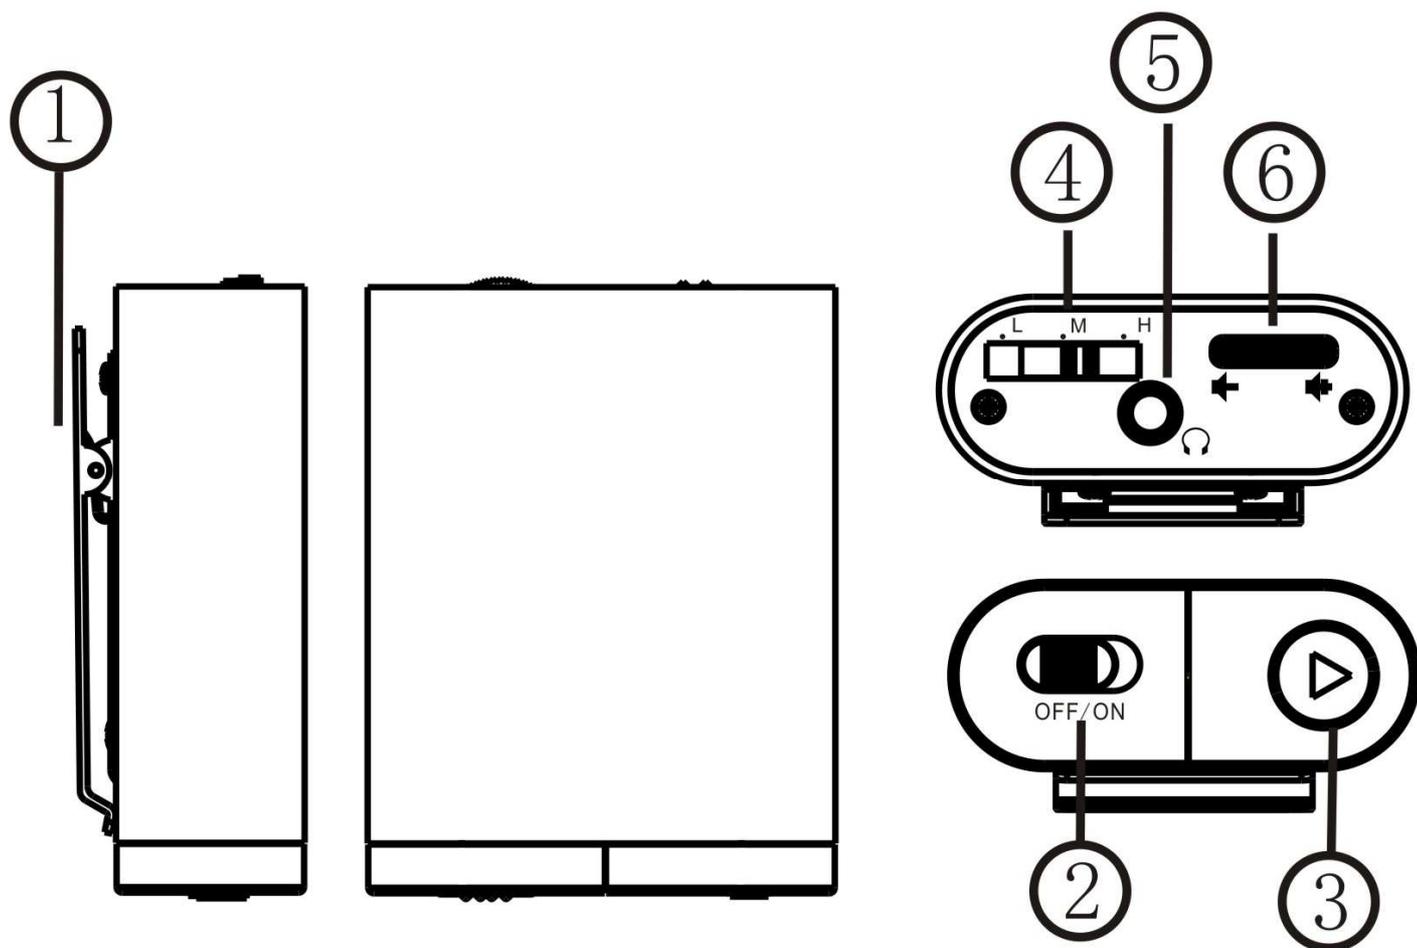


- ① クリップ
- ② 電源スイッチ
- ③ 電池蓋
- ④ 集音周波数切替スイッチ
- ⑤ 専用イヤホンマイク端子
- ⑥ 音量調節つまみ

### 3. 電池をセットする

【③電池蓋】を矢印の方向へスライドして開きます。

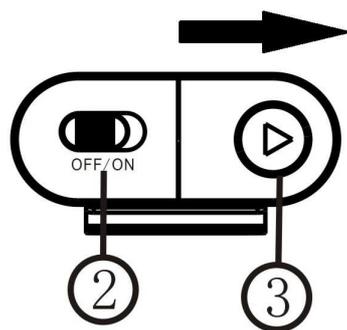


単5形アルカリ乾電池1本をプラス(+)とマイナス(-)の向きを確かめて、矢印の方向へ正しくセットし、【③電池蓋】を閉じてください。

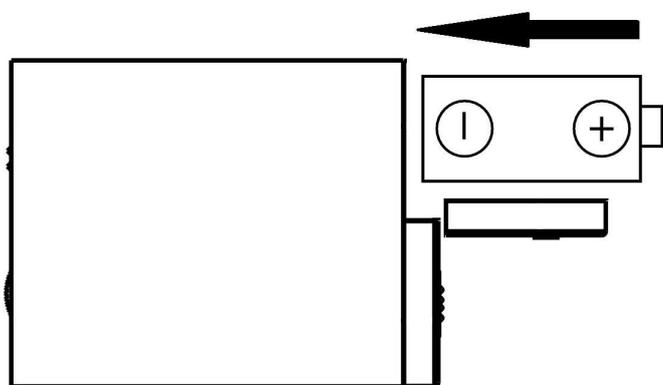

#### 4. 専用イヤホンマイクを本体に接続する

付属の専用イヤホンマイクのプラグを本体の【⑤専用イヤホンマイク端子】に奥まで差し込む。

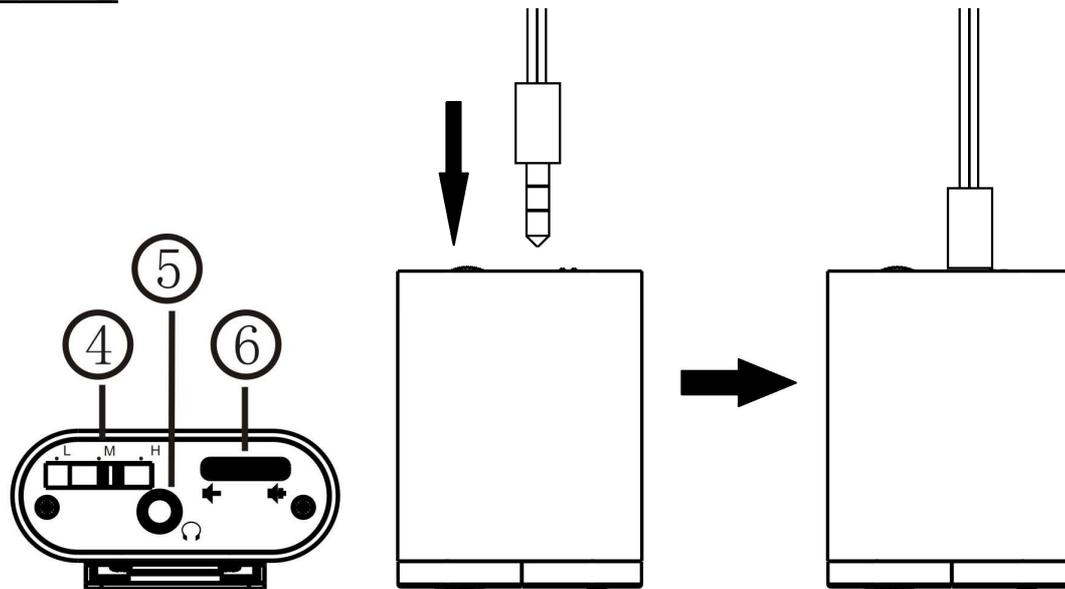

#### ⚠ 注意

プラグは端子の奥まで差し込まないと正常に動作しません。

## 5. イヤホンとマイクを取り付ける

専用イヤホンマイクのマイク部で集音した音を、イヤホンで大きく聴くことができます。

マイク部は衣服の胸元などにクリップを使用して取り付けてください。

### ⚠ 注意

※主に正面の音を集音したい場合は、マイク穴が正面に向くように取り付けてください。

※マイクのクリップは左右の付替えや取り外しが可能です。


イヤホンは音を大きく聞きたい方の耳に取り付けてください。

### ⚠ 注意

イヤホンフックは左右の付替えや取り外しが可能です。

## 6. 電源を入れる

【②電源スイッチ】を[ON]の方向にスライドさせると、電源が入ります。

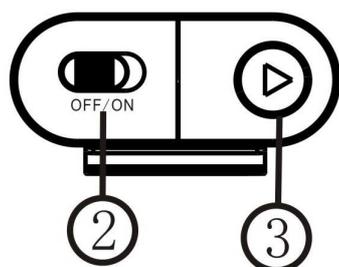

### ⚠ 重要

電源を入れる前に本体にイヤホンマイクを接続してください。

電源を入れてからイヤホンマイクを接続すると、雑音が発生することがございますので、ご注意ください。


## 7. 電源を切る

【②電源スイッチ】を[OFF]の方向にスライドさせると、電源が切れます。

※長時間使用しないときは、必ず電源を切った状態にしてください。

## 8. 音量を調節する

【⑥音量調節つまみ】を[+]側に回すと音量が大きくなり、[-]側に回すと音量が小さくなります。

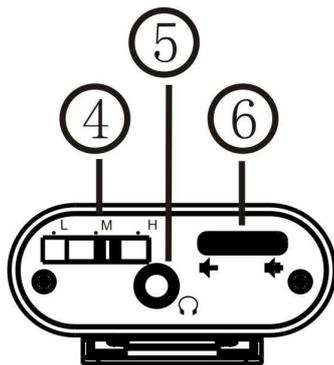

### ⚠ 重要

大音量で長時間続けて聴くと、聴力に影響を与える恐れがございますのでご注意ください。

## 9. 集音する周波数を切替える

【④集音周波数切替スイッチ】を操作して集音する周波数を切替えることができます。

[L]⇒[N]⇒[H]の順番に集音できる周波数の範囲が広がりますが、雑音も大きくなる場合がございます。

## 10. 故障かな?と思ったら

### ●電源を ON にしても、イヤホンから音が聴こえない。

電池が切れている可能性がございますので、新品の電池に交換して再度お試しください。

電池を交換しても音が聴こえない場合は、イヤホンマイクのプラグが端子の奥までしっかり差し込んであることを確認し、音量を最大にして再度お試しください。

### ●雑音大きい。

【④集音周波数切替スイッチ】を操作して、集音周波数を[L]や[N]など現状より低い周波数に切替えてください。

## 11. 主な仕様

周波数帯域	300～10,000Hz
最大出力音圧レベル	100dB SPL±4dB
最大音響利得	35dB±3dB
S/N 比	40dB
電源	単 5 形アルカリ乾電池 1 本
電池寿命	約 96 時間
質量	35g(電池含まず)
外形寸法	高さ 55mm×幅 42mm×厚さ 17mm
付属品	専用一体型イヤホンマイク、単 5 形アルカリ乾電池 1 本(テスト用)、取扱説明書(保証書)
生産国	中国

※使用環境等によって異なりますので、各数値は目安となります。

※本仕様、及びデザインは、製品の性能向上のため、予告無しに変更することがございます。

## 保証規定

1. 保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償保証をさせていただきます。
  2. この保証書は、本製品の直接購入者に限って適用されるものであり、他人に譲渡することはできません。また個人取引などで購入された商品は保証の対象外となります。
  3. この保証書は、本製品が組み込まれるユーザー側のコンピュータ、ハードウェア、その他の関連システム構成などに起因する何らかの互換性を保証するものではありません。
  4. 次の各項のいずれかに該当する場合、保証期間中でも保証の責任を負わないものとします。
    - ◎保証書のご提示がない場合
    - ◎保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの及び販売店名の表示のない場合
    - ◎お客様によるお買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の衝撃による故障
    - ◎火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷
    - ◎接続しているほかの機器に起因して生じた故障及び損傷
    - ◎商品の故障等によって生じた他の機器への影響やデータ損失などの損害
    - ◎当社以外での改造、調整、部品交換などをされた場合
    - ◎説明書の記載の使用方法、注意に反するお取り扱いによって発生した故障及び損傷
    - ◎消耗品類の交換
    - ◎当社で不具合の確認が取れなかった場合
    - ◎外傷が酷い、付属品などが揃っていない場合
    - ◎メーカー保証書があるにも関わらず紛失している場合
  5. 交換、修理後の製品の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日とします。
  6. この保証書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。
  7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
  8. この保証書は、法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含む)に関して当社は一切の責任を負わないものとします。
- ※この保証書は、保証規定に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## 保証書

本書は、保証規定内容により、下記の保証期間中に故障が発生した場合に無償修理させて頂くことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、当社まで修理のご依頼の上、本書をご提示ください。

※故障の起因がお客様の過失による場合は、有償対応となりますので予めご了承ください。

製品名	シンプル集音器 SONIC WAVE		
保証期間	■12ヶ月間		
ご購入日	年 月 日		
お客様 情報	お名前		
	ご住所	〒	
	ご連絡先		
	E-mail		
販売店 情報			

### アクセルトレーディング株式会社

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-14-9 三好第3ビル 302

よくあるご質問とご回答：<http://www.accel-trade.com/support/faq.html>

E-mail：[support@accel-trade.com](mailto:support@accel-trade.com)